雨水タンク「ホームダム」取扱説明書

このたびは、「ホームダム」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。「ホームダム」は、ご家庭で雨水を有効にご利用いただくための雨水を溜めるタンクです。
タンクの集水は、雨といから行いますが、取付け前に必ず「部品一覧表」で、部品及び数量をご確認の上、本取扱説明書の注意事項、取付け手順に基づいて取付けてください。又、お読みになった後は必ず保管してください。

【ご使用上の注意】

1　タンクに溜まった雨水は、飲み水には、絶対に使用しないでください。
2　本品は、雨水を有効利用するための雨水を溜めるタンクです。
　他の目的に使用しないでください。
3　タンクの上に登らないでください。転倒しケガをする恐れがあります。
　特に、小さなお子様にはご注意ください。
4　設置場所周辺で火を使われる場合は３m以上離してください。
5　掃除口パイプ（　①　）は、定期的に確認し、木の葉などのゴミを取り除いてください。
6　本品を長く使用しているとタンクの底に砂などが溜まります。定期的にフタより確認し溜まっていればドレンキャップを外し、雨水を空にしてから、水で洗い流してください。

【取付け前に用意していただくもの】

金切りノコギリ・スケール・ビニールテープ（マジックでも可）・軍手
設置場所が水平でない場合……敷板・ブロック若しくは添え木

《部品一覧表》

部品番号	雨とい接続部品					
	①	②	③	④	⑤	⑥
部品図				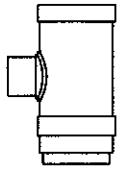		
部品名	掃除口パイプ	瀧口B	ジョウゴ	瀧口A	異形継ぎ手	ソケット
数量	1	1	1	1	1	1

《名称及びサイズ》

奥行き寸法　510m/m
容　量　250リットル

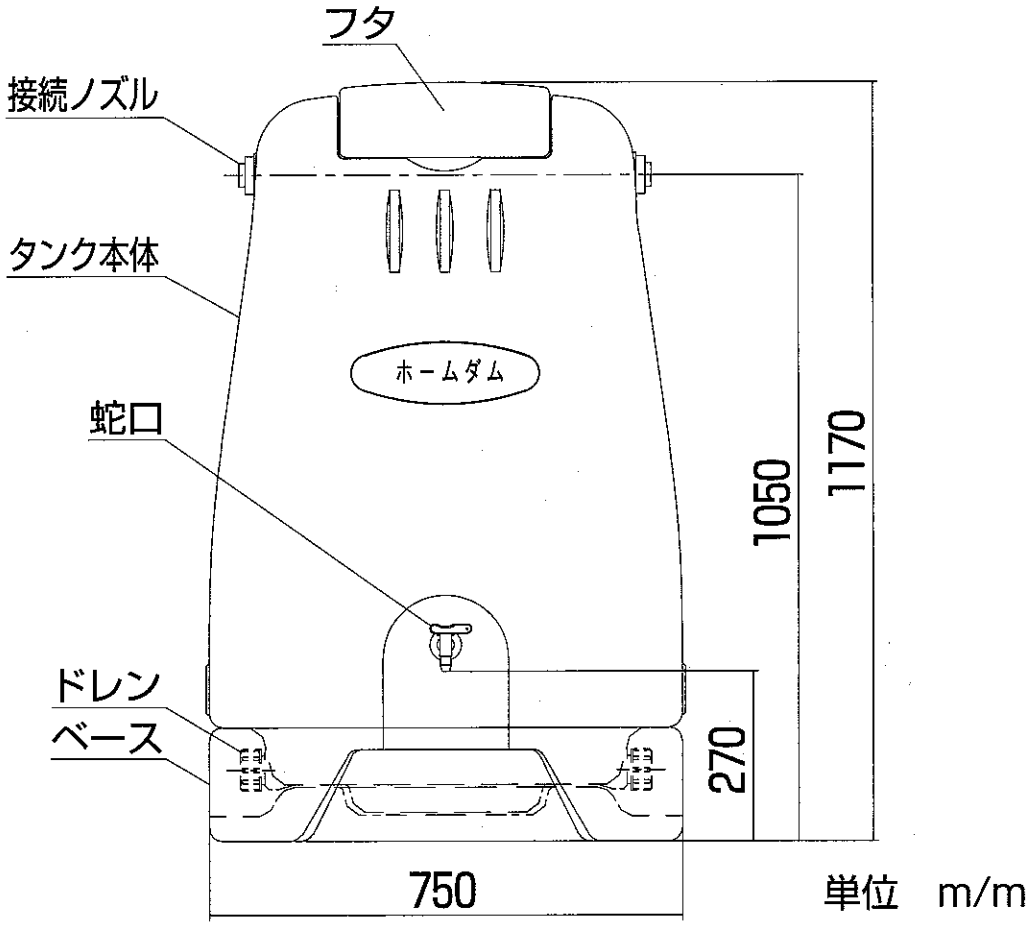

単位　m/m

接続ノズル部品					蛇口部品	
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
 1m					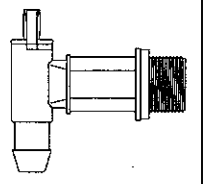	
パイプ	エルボ	止水栓	止水栓(パイプ用)	ホースバンド	蛇口	シールテープ
1	1	1	1	2	1	1

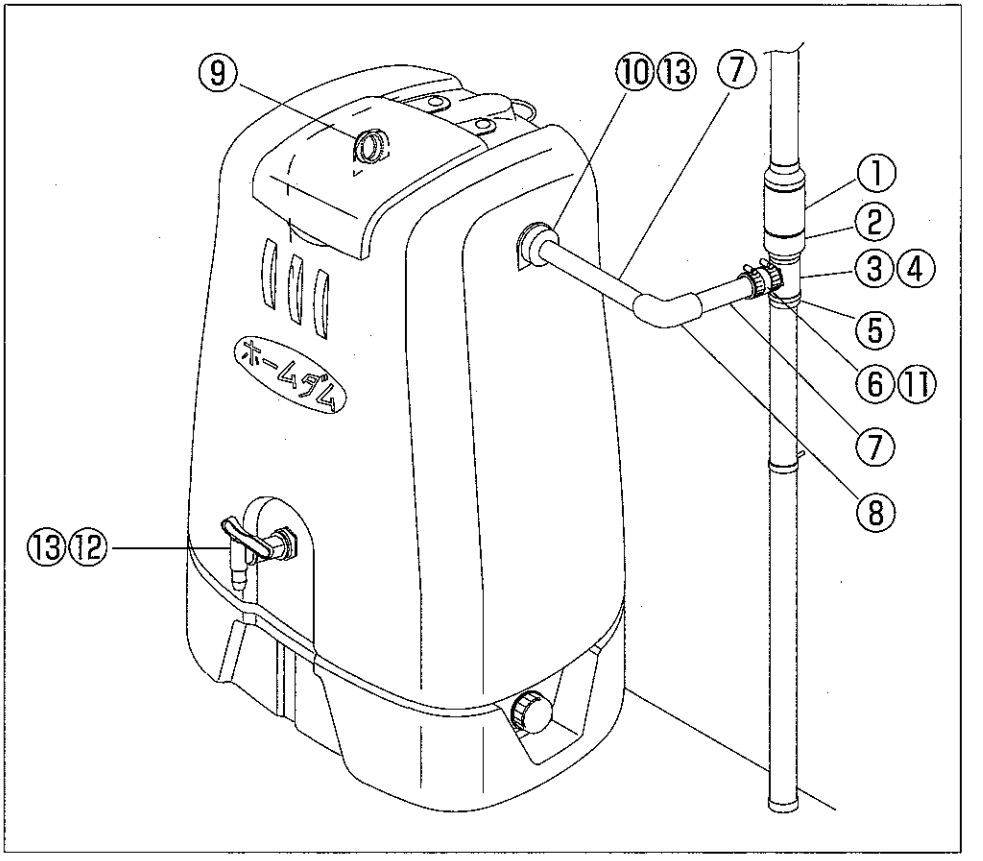

【取付け時の注意】

1　取付けする雨といの確認

・取付けできる雨といの太さは、55mm・60mm・75mmで円形のものです。

※　１辺が約60mmの角形の雨といに接続される場合は、「角形雨とい用異形継ぎ手」をご使用ください。・・・別売

2　タンクの置き方

・必ず水平になるように設置してください。

・雨といに対して、左右どちらでも取付けできます。

・地面に突起物のある場合は、避けるか、下図のようにタンクの両端にブロックを置き、その上に敷板を敷いてから設置してください。

・斜面に設置する場合は、水平になるように添え木と敷板を用意してガタツキのないようにしてください。

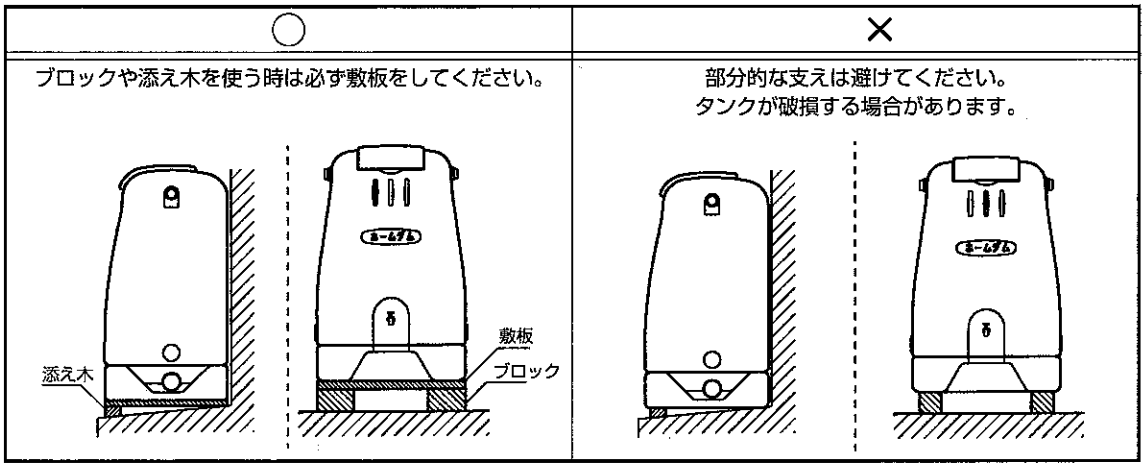

・できるだけ壁面に近づけて設置してください。

・ボイラーなど火気の近く（３m以内）には設置しないでください。

取　付　け　手　順

1　本体の置き場所と取付ける雨といを決めます。
その際、必ずタンクが水平になるように置いてください。

タンクを固定したい場合
（Uボルトでの固定）

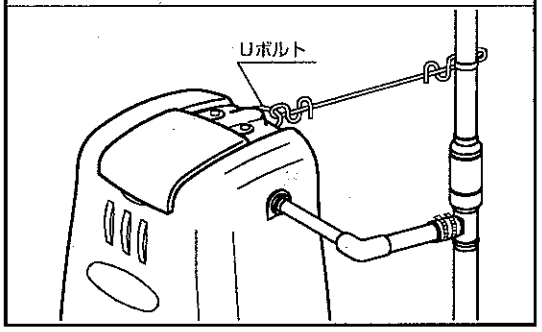

本体後ろ上部にUボルトが取付けてあります。
針金、ヒモなどで倒れないように雨といの受金具などに固定してください。

2　付属部品を仮組立てします。
設置場所によって、AタイプかBタイプになります。
※　部品番号は部品一覧表の部品番号と対応しています。

	A　タ　イ　プ	B　タ　イ　プ
設置イメージ	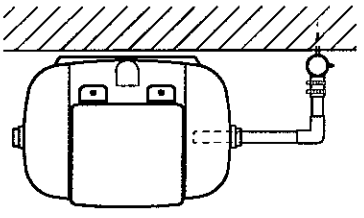	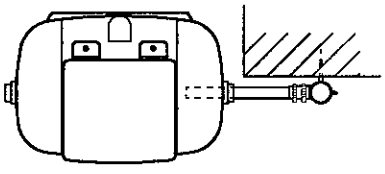
組立方法	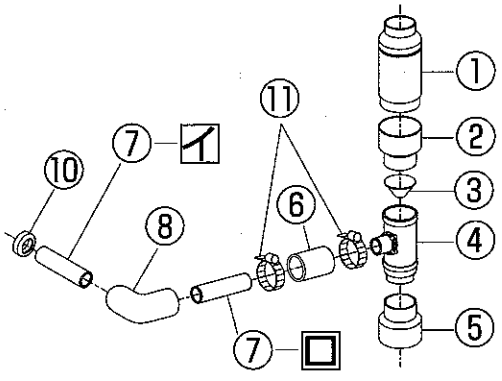	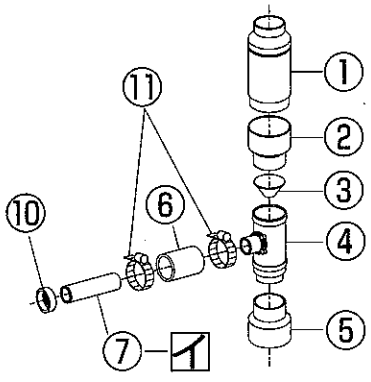

※　パイプ（ ⑦ ）－イは、タンク内に100mm程度入るように切断してください。
※　異形継ぎ手（ ⑤ ）は、雨といの太さが55mm、60mmの場合は使用しません。
※　75mmの雨といに接続する場合は、掃除口パイプ（ ① ）を指定の切断部よりカットしてください。

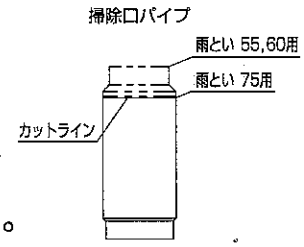

3　雨といを金切りノコギリで切断します。（斜線部分）

・地面からの雨とい切断位置（雨といの太さ55mmの場合1005mm）より仮組みした部分の長さ（雨といの太さ55mmの場合260mm）分の雨といを切断することになります。

・雨といの切断する上下の位置にビニールテープ（又はマジック）で印をつけます。

・雨といの切断は、切断位置より10mm程度高めに行い、修正ができるようにしておくのがベストです。

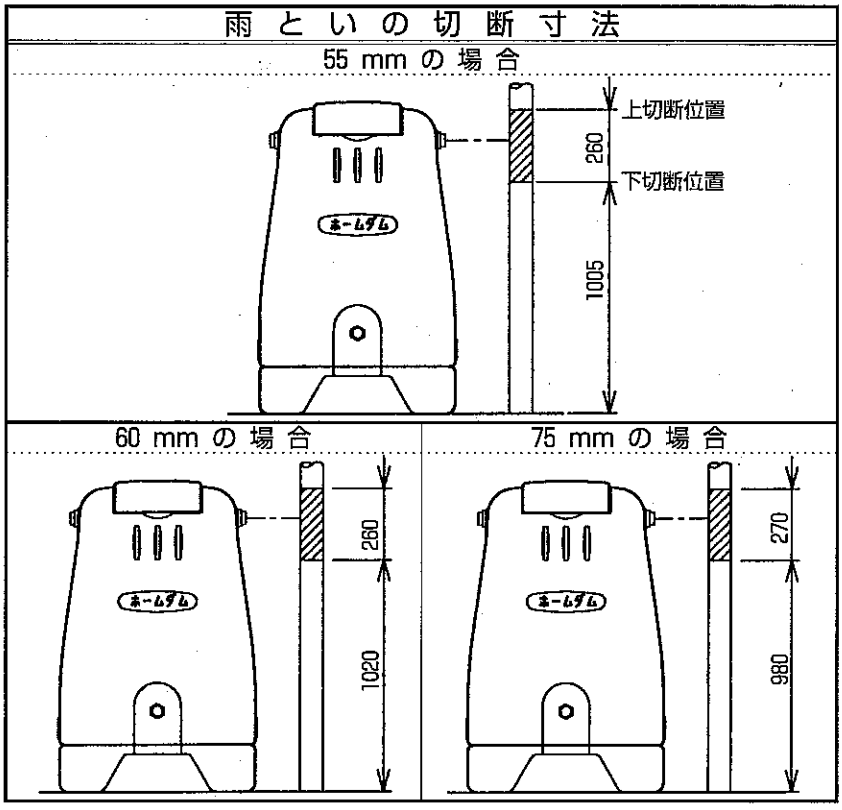

4　タンク接続ノズルにパイプ（ ⑦ ）－㋑をはめ込みます。

・タンク接続ノズルの先端にシールテープを巻いて、止水栓（パイプ用）（ ⑩ ）を取付けます。

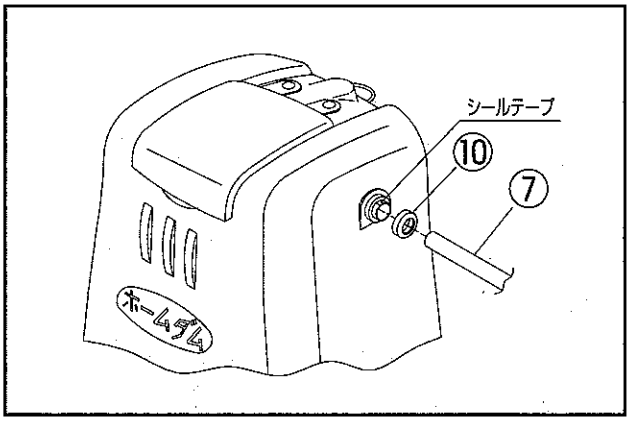

5　切断した雨といに仮組みした部分をはめ込みます。

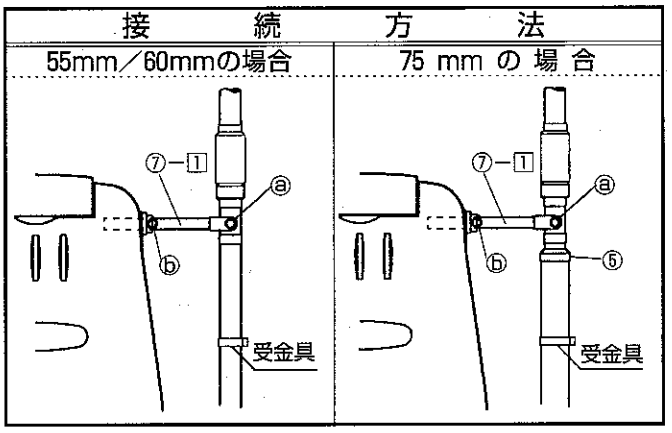

注意

・タンクは雨といの近くにおいてください。（約40cm以内）
雨といよりタンクを遠くに設置されるとパイプ（ ⑦ ）－1にタワミが生じます。支え、添え木などをしてください。

・b点よりａ点を10mm程度高めに固定してください。

・切断後の微修正は、下側の雨といを固定している受金具をゆるめ、雨といを移動させてください。

6　タンクに蛇口（ ⑫ ）を取付けます。
・必要以上に締めつけないでください。

注）必要以上に締めつけた場合、コックの根本に負荷がかかり破損に繋がる恐れがあります。

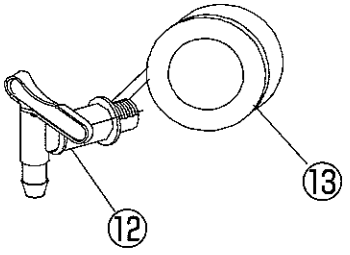

7　空いている接続ノズルに止水栓（ ⑨ ）をします。
8　掃除口パイプ（ ① ）を持ち上げ、瀧口Ｂ（ ② ）から注水して水の流れを確認します。
9　タンク底部のドレンなどから水漏れがないか確認します。
10　オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になったら、といより排水されます。

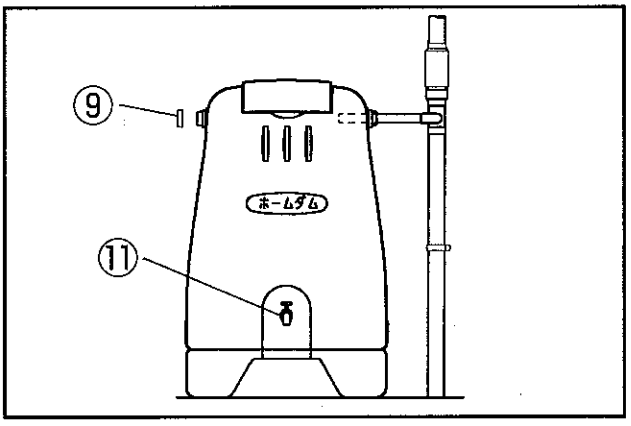

パイプが足りない場合

ホームセンターなどで同径パイプ25A（外形32mm）をお求めください。

タンクを接続して増やせます

２個以上購入された場合、タンクを並べてパイプ（ ⑦ ）を適当な長さに切断し、接続ノズルに差し込み完了です。

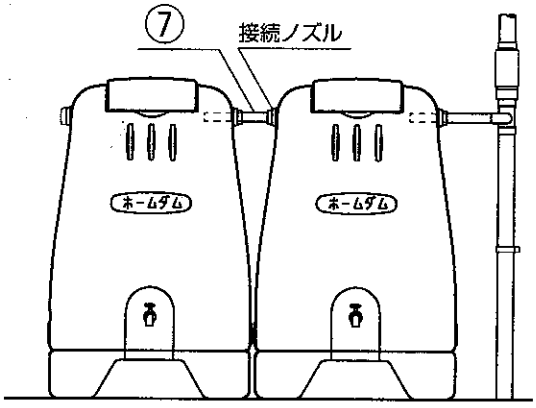

タンクの清掃

瀧口Ｂ（　②　）の中には、木の葉などのゴミが溜まります。
雨水の流れが悪くなったら掃除口パイプ（　①　）を持ち上げてゴミを取り除いてください。

タンクの底には、砂などが溜まります。定期的にフタより確認し溜まっていればドレンキャップを外し、雨水を空にしてから水で洗い流してください。

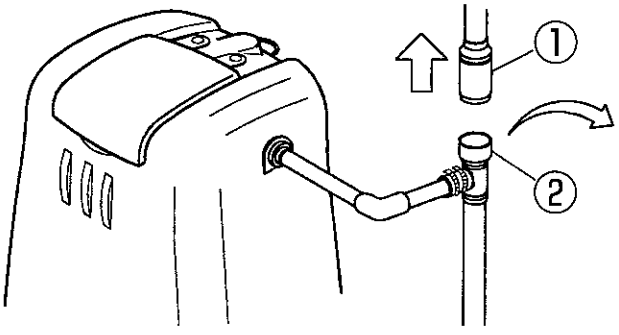

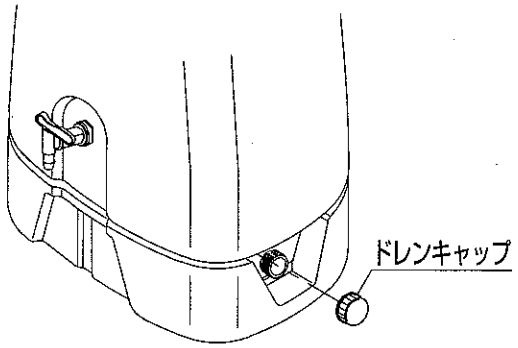

【お問い合わせ先】
コダマ樹脂工業株式会社
〒503-2393　岐阜県安八郡神戸町末守377-1　本社営業部産業資材グループ
TEL　0584－27－5055　　FAX　0584－27－5532